

※限用110V電壓


# 安裝步驟




第一步:將鋁轉盤放在下桌面上方,置中放好後,以角材於鋁轉盤外緣固定轉盤位置。



第二步:固定平面上貼近鋁轉盤內緣處開孔110mm。

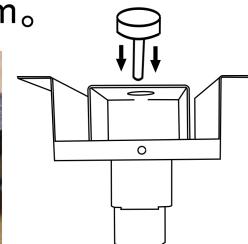

第三步:將膠輪穿過110mm開孔並貼合鋁轉盤,然後將馬達鐵架固定於下桌面下方,調整膠輪高度,膠輪上緣不得高於鋁轉盤。(本步驟完成後才能開動電源)

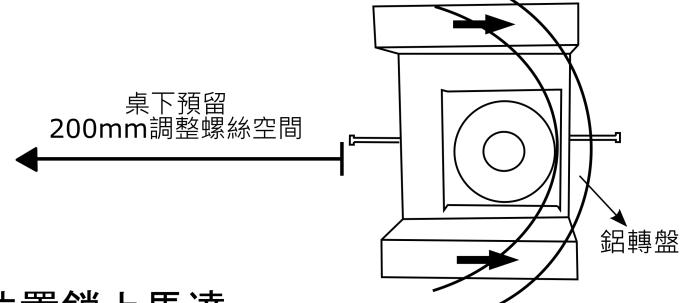

第四步:馬達上箭號方向應指向轉盤,根據膠輪位置鎖上馬達,  
將箭號右側之螺絲取出後,調整左側螺絲,使橡膠輪緊貼轉盤

